


resideo



Braukmann A152

Einbauanleitung

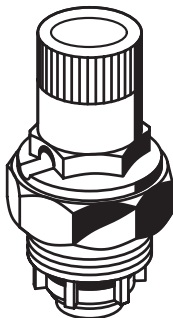

**Austausch-Membran-Sicherheitsventil
für Sicherheitsventile und Sicherheitsgruppen mit
den Bauteilprüfnummern**

TÜV • SV • ..*-617 • 1/2" + 3/4" • W • p

TÜV • SV • ..*-700 • 1/2" + 3/4" • W • p

TÜV • SV • ..*-617 • 1" • W • p

..* gültige Prüfnummer

Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren!

R32347795-001 Rev. A

resideo

Manufactured for
and on behalf of
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

For more information
homecomfort.resideo.com/europe

Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,
74821 MOSBACH, GERMANY

Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309

1. Funktion

Ventilsitze können durch Fremdkörper oder Fließsand so beschädigt werden, dass die ordnungsgemäße Funktion nur durch Austausch der beschädigten bauteilgeprüften Armatur wieder hergestellt werden kann. - Bei Ventilkombinationen und - Gruppen eine arbeitsaufwändige und teure Reparatur.

Der Sicherheitsventil-Austauschsatz A152 ermöglicht jetzt die Instandsetzung von Sicherheitsventilen und Sicherheitsgruppen ohne Ausbau der Armatur und ohne Nachbearbeitung des beschädigten Ventilsitzes.

2. Lieferumfang

Kompletter Sicherheitsventil-Austauschsatz

3. Technische Daten

Ansprechdruck	werkseitig 6, 8 oder 10 bar Sondereinstellungen möglich
Einschraubgewinde	Tr 30x1,5 / Tr36x1,5
Bauteilprüfnummern	TÜV • SV • ..*-617 • 1/2" + 3/4" • W • p TÜV • SV • ..*-700 • 1/2" + 3/4" • W • p TÜV • SV • ..*-617 • 1" • W • p

..* gültige Prüfnummer

4. Einbau

1. Anlage bis auf Höhe des Sicherheitsventils entleeren. Sicherheitsventil-Oberteil des defekten Ventils abschrauben.
2. Sicherheitsventil-Austauschsatz A152 einschrauben und mit Gabelschlüssel anziehen.



Die Abdichtung im Ventilunterteil übernimmt ein hochwertiger O-Ring, der bei der Montage auf dem Einschraubstück sitzen muss (siehe Abbildung).

