

Die Wanne nach Montage der Wannenanker auflegen und über die Höhenverstellung der Wannenfüße ausrichten.

Anschließend die Klemmbügel arretieren. Die Wanne liegt nun stabil am Baukörper an.


MEPA - Pauli und Menden GmbH
Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37
 53619 Rheinbreitbach

Telefon (0 22 24) 929 - 0
 Telefax (0 22 24) 929 - 149


Internet: www.mepa.de
 E-Mail: info@mepa.de

MEPA-Wannenanker Montageanleitung

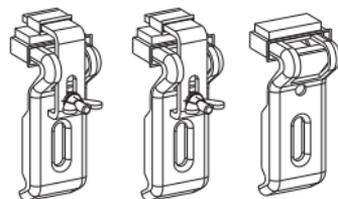

Zur Befestigung und Unterstützung des Wannenrandes von Bade- und Duschwannen an der Wand.


Bestehend aus 3 Stück Wannenankern, davon 2 Stück mit Klemmbügel, einschließlich Befestigungsmaterial.

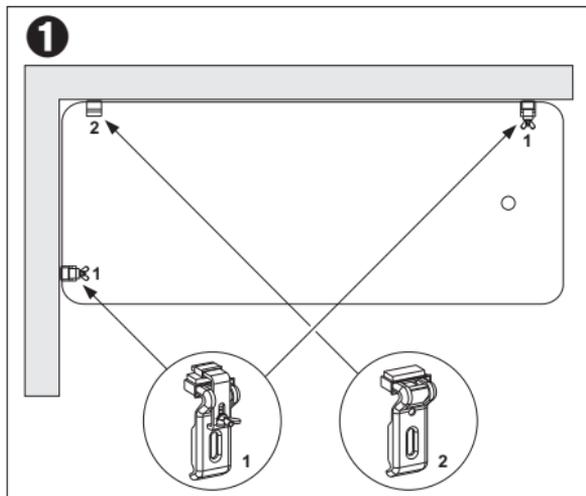

1
Die Wannenanker mit Klemmbügel (1) werden an den Außenenden der Bade- oder Duschwanne montiert.

Dabei sollte der Abstand von der Außenkante des Wannenkörpers ca. 50-70 mm betragen, bzw. so gewählt werden, daß der Klemmbügel nach Auflegen des Wannenkörpers bequem arretiert werden kann.

Der Wannenanker ohne Klemmbügel (2) wird in der Ecke montiert.

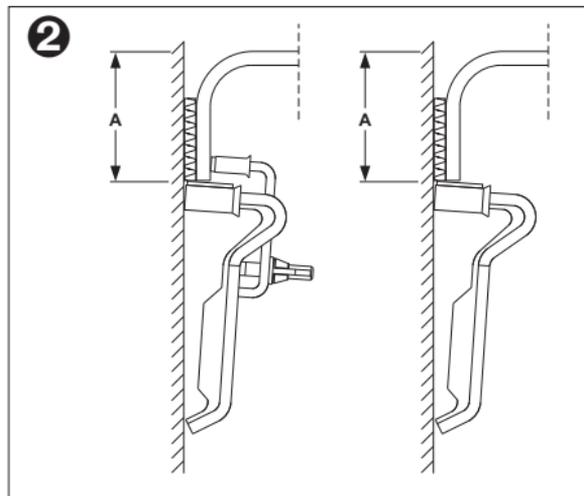

2
Die Montagehöhe der Wannenanker richtet sich nach der gewünschten Einbauhöhe der Bade- oder Duschwanne.

Dabei ergibt sich die Montagehöhe der Wannenanker aus der Einbauhöhe der Wanne abzüglich der Höhe des Wannenrandes (A).