


# MEPA



## Wannenleisten/Profils de baignoires

Bestell-Nr. / no. article : 190 030

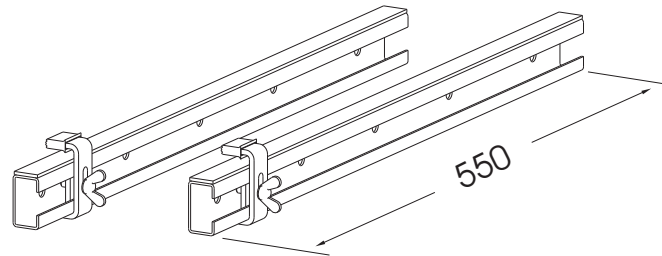

## Montageanleitung/Description de montage



1. Wannenleisten mit beiliegenden Schrauben 6x60 und Dübeln MZ8 an der Wand befestigen. Abstand von OK Wannenleiste bis UK Fliese = Stärke des Wannenrandes + 5mm (für Silikonfuge). Abstand Wannenleisten von Außenkante Wanne ca. 5cm.

Attacher les profilés de baignoire au mur au moyen des vis 6/60 et des chevilles livrés. Distance du dessus du profilé jusqu' au dessous du carrelage = épaisseur du rebord de la baignoire + 5mm (pour le joint en silicones). Distance des profilés jusqu' au rebord extérieur de la baignoire 5cm.



2. Für eine fachgerechte Montage nach DIN 4109 / SIA 181 wird die Verwendung des MEPA **Wannenprofilen DUO** oder **ECO** empfohlen.

Les profilés de baignoires **DUO** ainsi que **ECO** sont recommandés pour un montage selon les normes DIN 4109 / SIA 181.



3. Nach dem Aufstellen der Wanne den Wannenrand mittels der Klemmbügel und Flügelschrauben befestigen.

Après le montage de la baignoire fixer le rebord à l'aide des fixations MEPA.

**MEPA-Pauli und Menden GmbH**

Hauptwerk und Vertrieb  
Rolandsecker Weg 37

D-53619 Rheinbreitbach

Tel.: 0 22 24 - 929 - 0  
Fax: 0 22 24 - 929 - 149  
E-Mail [info@mepa.de](mailto:info@mepa.de)  
Internet <http://www.mepa.de>

**Im Original als Beileger!**